



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Технический эндоскоп с дисплеем
Supereyes N012J**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
1.1 О данном руководстве	3
1.2 Хранение и транспортировка	3
1.3 Утилизация	3
2. Меры обеспечения безопасности	3
3. Комплектация	4
4. Технические характеристики	4
5. Описание устройства	5
6. Эксплуатация	6
6.1. Порядок работы с устройством.....	6
7. Техническое обслуживание и очистка	7

1. Введение

1.1 О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации цифрового эндоскопа модели Supereyes N012J. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Компания-ритейлер не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

Внимание

Несоблюдение правил из данного руководства может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

1.2 Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание

Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

1.3 Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

2. Меры обеспечения безопасности

1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями.
2. Использовать устройства детьми не допускается. Устройство содержит мелкие детали.
3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его падения и поражения электрическим током.

4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства.

3. Комплектация

- Эндоскоп цифровой — 1 шт.;
- Аккумулятор — 1 шт.;
- Адаптер для зарядки аккумулятора от сети — 1 шт.

4. Технические характеристики

Характеристики эндоскопа	
Модель	Supereyes NO12J
Диаметр объектива	9 мм
Длина гибкой трубки	1000 мм
Степень защиты от воды и пыли	IP 66
Кратность увеличения	1...50
Разрешение камеры	0,3 Мп
Подсветка	Светодиодная, регулируемая
Совместимые операционные системы	Windows XP SP2 или новее, включая Win 8 32/64 bit, Mac OS x 10.5 или новее, Linux
Тип фокуса	Постоянный
Интерфейс для подключения	USB 2.0
Формат фото	JPEG
Разрешение видео	640x480
Частота кадров	30 кадров/сек .
Общие характеристики	
Дисплей	3,5"
Аккумулятор	BP-4L (1500 мА-ч, 3,7 В, 5,6 Вт-ч)
Размеры упаковки	320x270x70 мм
Масса	1160 г

5. Описание устройства



Поз.	Наименование / описание
1	Дисплей
2	Индикатор светодиодный: Зеленый: устройство в работе, Красный: короткое замыкание, Синий: идет зарядка.
3	Кнопка уменьшения яркости подсветки
4	Кнопка увеличения яркости подсветки
5	Кнопка включения/выключения устройства
6	Аккумулятор
7	AV-выход
8	Порт mini-USB

6. Эксплуатация


6.1. Порядок работы с устройством

Ниже приведен порядок работы с устройством:

1. Вставьте аккумулятор в соответствующий отсек устройства.
2. Зарядите аккумулятор, используя входящий в комплект адаптер, подключив его к разъему mini-USB поз. 8.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку поз. 5 в течение двух секунд.
4. При необходимости подключите устройство к внешнему монитору с помощью AV-выхода поз. 7.
5. Наведите камеру на исследуемый объект.
6. При необходимости отрегулируйте яркость подсветки кнопками поз. 3 и 4.
7. Для выключения устройства по окончании работы нажмите и удерживайте кнопку поз. 5 в течение двух секунд.

7. Техническое обслуживание и очистка

- При нормальной эксплуатации устройство безопасно для пользователя и не требует специального технического обслуживания.
- Устройство не предназначено для применения в неблагоприятных атмосферных условиях.
- Оно не является водонепроницаемым и не должно подвергаться воздействию высоких температур. Условия эксплуатации устройства аналогичны условиям эксплуатации общего электронного оборудования, например, ноутбуков.
- Устройство не является водонепроницаемым, поэтому его следует очищать сухой и мягкой тканью.

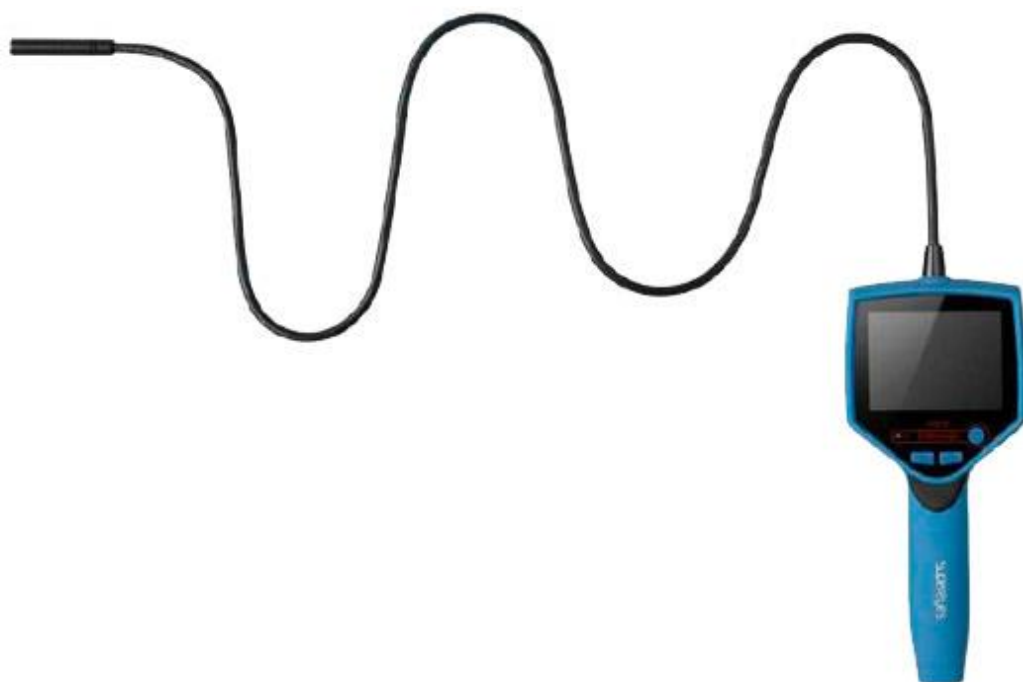

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**